

## Bedienungs- und Montageanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Sie haben mit der Infrarotheizung ELEGANCE aus Glas ein innovatives Hightech - Produkt erworben.

Insidehome Infrarotheizungen sind Direkt-Flächenheizungen, die nach dem Prinzip der Wärmestrahlung (Infrarot) arbeiten. Sie haben einen niedrigen Energiebedarf und erzielen ein angenehm behagliches Raumklima.

Bei sachgemäßer Montage, Verwendung und Pflege des Heizelementes werden Sie dieses viele Jahre zu Ihrer vollen Zufriedenheit nutzen können.

Ihr insidehome- Fachberaterteam

### Produktdaten:

Gehäuse / Korpus:	Rückseite massiver Stahl – Korpus, pulverbeschichtet Vorderseite Sicherheitsglasplatte, 4 mm
Farbe:	Vorderseite: hochwertiger Hinterglas -Motivdruck Rückseite: weiss (RAL9003)
Rahmen:	rahmenlos
Leistung:	230 Volt / 50 Hz, 400 – 800 Watt (modellabhängig)
Maße:	siehe Produktübersicht
Stromkabel:	1,5 Meter mit Schuko-Stecker
Schutzklasse:	IP54, wassergeschützt aus allen Richtungen
Prüfzertifikate:	CE zertifiziert, gängige TÜV Vorgaben für Infrarotheizplatten wurden eingehalten
Hergestellt:	Made in Europe

### PRODUKTÜBERSICHT Glaspaneele Elegance

Modell	Leistung	Größe
Elegance 400	400 Watt	70x60 cm
Elegance 530	530 Watt	130x40 cm
Elegance 560	560 Watt	90x60 cm
Elegance 800	800 Watt	120x60 cm

## **! VORSICHT !**

Die Oberfläche ist heiß, diese nicht berühren, wenn die Heizung in Betrieb ist.  
In Räumen über 40°C Umgebungstemperatur die Heizung nicht betreiben.

### **Sicherheitshinweise:**

Die ELEGANCE Infrarotheizungen sind ausschließlich zum Gebrauch in Innenräumen als Heizelement für die Wandmontage konzipiert und geeignet.

Die Heizungen erzeugen an der Oberfläche eine Temperatur von durchschnittlich 95 – 100°C, max. jedoch 120 °C.

Die Oberfläche darf im eingeschalteten Zustand nicht berührt werden.

Die Infrarotheizung Elegance sollte mindestens 1,20 Meter vom Boden entfernt an der Wand montiert werden.

Bitte nicht einschalten, wenn die Heizung am Boden oder anderen Flächen liegt oder steht (außer mit empfohlenen Standfüßen)

Die Infrarotheizung darf nicht mit Kleidungsstücken, Stoffen, Kunststoffen oder dergleichen abgedeckt oder abgeklebt werden, da es zu einem Hitzestau kommen kann – Brandgefahr!

Die Montage darf nur mit den dafür vorgesehenen 4 oder 6 Stück Befestigungsglaschen erfolgen.

Das Heizelement darf nicht benutzt werden, wenn das Glas beschädigt ist. Tennen Sie in diesem Fall das Gerät von der Stromversorgung und wenden Sie sich an unseren Service.

Führen Sie keine Reparaturen, Änderungen oder Ähnliches am Heizelement durch.

Ziehen Sie vor allen Montage – und Reinigungsarbeiten den Netzstecker aus der Steckdose.

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser und setzen Sie es nicht Niederschlägen oder Nässe aus.

Der Anschluss in Feuchträumen ist unter Einhaltung der Mindestabstände zu fließendem Wasser möglich.

In Räumen, wo Kleinkinder oder Kinder anwesend sind, ist die Infrarotheizung außer Reichweite zu montieren.

Die Heizung ist mit einem Stecker ausgestattet und ist mit diesem zu betreiben.

Es können auch Steckdosenthermostate oder fix angeschlossene Thermostate verwendet werden.

Für den Anschluss dieser wird keine Empfehlung gegeben oder Haftung übernommen.

Eine Festinstallation darf nur von einem zertifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Halten Sie zu anderen Gegenständen Mindestabstände von 50cm nach vorne und seitlich sowie 10cm nach oben ein.

Halten Sie bei der Montage unbedingt den Mindestabstand zu Wand oder Decke von 2 cm ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.

Die Infrarotheizung nicht in die Wand, Decke oder Möbel verbauen, diese sollte immer frei in den Raum abstrahlen können.

### **Gewährleistung:**

Die Gewährleistung bzw. Garantie beträgt 7 Jahre ab Werk.

Da bei der Infrarotheizung keine Verschleißteile verbaut sind, liegt die Lebensdauer bei einem Vielfachen der Garantiezeit.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Fehlverhalten des Kunden, wie z.B. Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise. Falsche Anwendung und Zweckentfremdung sowie Beschädigungen und daraus resultierenden Schäden an Objekten und Personen, die aus dem Fehlverhalten resultieren sind aus der Haftung ausgenommen.

### **Reinigung und Pflege:**

Reinigen Sie Ihre Elegance - Infrarotheizung nur in ausgeschaltetem, ausgekühltem Zustand (Oberflächentemperatur max. 28°C)

Das Glas und die beschichtete Rückwand können mit einem feuchten Tuch und handelsüblichem Glasreiniger gereinigt werden.

Trocknen Sie anschließend das Gerät mit einem trockenen Tuch.

Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel oder andere aggressive, scheuernde Reinigungsmittel. Die Oberfläche könnte sonst beschädigt werden.

### **Tipps zur optimalen Verwendung:**

Zum Aufheizen eines ausgekühlten Raumes kann es notwendig sein, das Heizelement zunächst über einen längeren Zeitraum (24 – 48 Stunden) ununterbrochen zu betreiben. Dabei müssen sich die kalten Körper wie Möbel, Wände, Decken und Böden erst erwärmen.

Nachdem die festen Körper erwärmt sind, wird sich die angenehme Strahlungswärme im Raum verteilen und Sie können die Betriebszeit des Heizelementes mittels Thermostat auf ein Minimum reduzieren.

Da sich die Strahlungswärme der Infrarotheizung kegelförmig im Raum ausbreitet, erzielt man die beste Wärmeverteilung, wenn das Gerät in Bildhöhe montiert wird.

Ein idealer Platz für eine Montage ist auch eine Wand gegenüber eines Fensters – es geht keine Strahlungsenergie durchs Fensterglas verloren.

Durch die von der Strahlungswärme temperierten Gegenstände kann die Raumtemperatur um 1 – 2 Grad abgesenkt werden – bei gleichem Wohlfühlfaktor!

### **Montage:**

Eine Montageschablone passend zu Ihrer neuen Infrarotheizung befindet sich im Deckel des Überkartons – die Bohrlöcher sind bereits auf der Schablone markiert. Ebenfalls sollten Sie per Mail eine Skizze mit den Montagemaßen erhalten haben.

Es befinden sich keine Montagdübel oder Schrauben in der Verpackung. Grund hierfür ist, dass wir als Produzent nicht wissen, auf welchem Untergrund Sie die Infrarotheizung montieren möchten.

Wir können für die Montage keine Haftung übernehmen.

Für die Befestigung der Heizung an der Wand dürfen ausschließlich nur Dübel und Schrauben verwendet werden, die dem Untergrund und den gängigen Normen entsprechen.


Vor Montage sollten die 4 bzw. 6 Haltebügel auf der Rückseite des Gerätes mit einem geeigneten Schraubendreher handfest angezogen werden.

Diese bitte nicht zu fest anziehen, da sich sonst das Verdrehen der Montagelaschen nach der Installation erschwert.

Nachdem Sie das Heizpaneel an der Wand positioniert haben, müssen mindestens eine, idealerweise zwei der vier Montagelaschen um mindestens 90° und bestenfalls um 180° verdreht werden.

**Bitte verwenden Sie hierzu den der Packung beiliegenden Montierhebel.**

Damit wir sowohl eine Absturzsicherung als auch eine Aushängesicherung hergestellt.

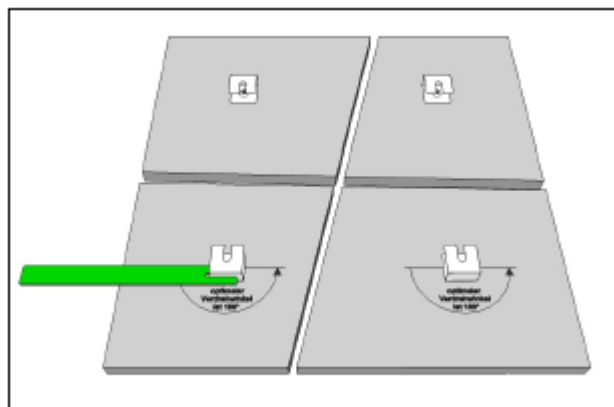

### **Serviceadresse:**

Insidehome e.U. – Katharina Wisner  
Schloss Rohrau, Vorhof 1  
A – 2471 Rohrau  
Telefon: +43(0)664/8710525  
Mail: [beratung@insidehome.at](mailto:beratung@insidehome.at)  
[www.insidehome.at](http://www.insidehome.at)